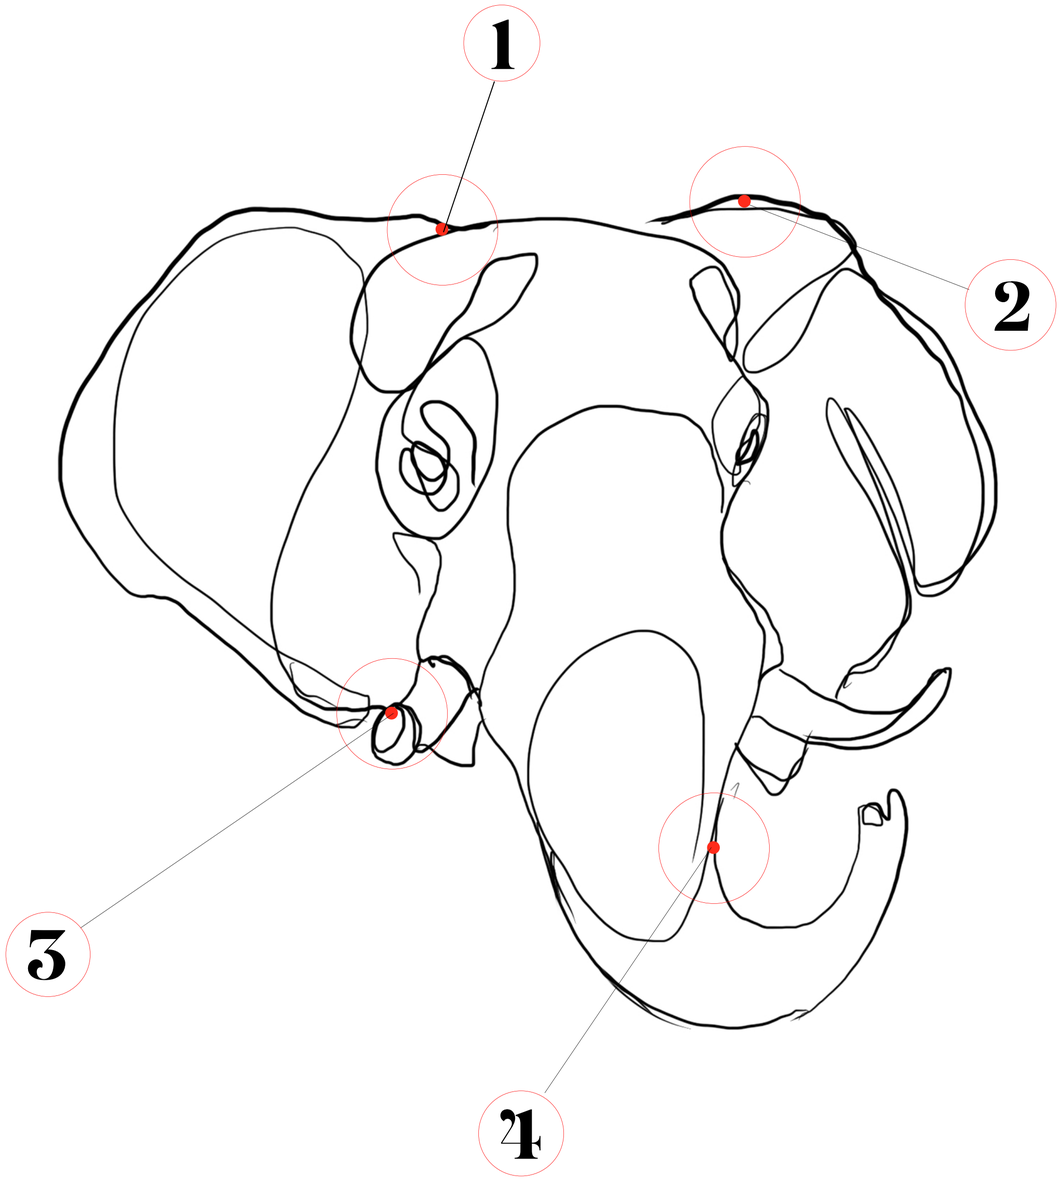

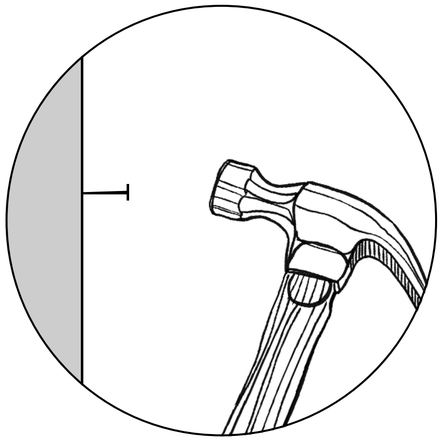

PLANTEZ VOS CLOUS BIEN DROITS EN SUIVANT
L'ORDRE ET LA POSITION DES POINTS
ROUGESCI-CONTRE.
VEILLEZ À GARDER UNE TENSION
RAISONNABLE SUR LE DESSIN.

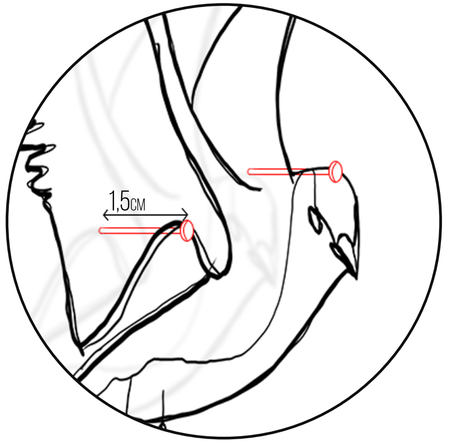

PLACEZ LE DESSIN EN BUTÉE DU CLOU,
À ENVIRON 1,5 CM DU MUR.